SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	2610用ビレットマウンターH 組付・取扱説明書	適応機種 FJR1300、 YZF-R1、YZF-R6

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	スモールヘッドボルト	95024-08030	1	
②	フランジナット	95604-08200	1	
③	フラットヘッドスクリュー	98780-05016	4	
④	フラットヘッドスクリュー	98780-04025	4	
⑤	ベース1		1	
⑥	ベース2		2	
⑦	ナビマウンターベース		1	
⑧	ナビマウンターナット		1	M28×P1.0
⑨	ロックタイ		4	L=160mm
⑩	ソケットヘッドボルト	91314-05045	1	
⑪	Uナット	95604-05100	1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

工数：0.3h

マウント取り付けは0.3hですが配線取り回し時、脱着部品があります。機種により異なりますのでパーツリストにより工数を確認してプラスしてください。

⚠注 意

- **本ナビゲーションマウンターは、ナビゲーションシステム『ストリートパイロット2610』を取り付けて使用するための専用マウンターです。その他の目的には使用しないでください。**
- **本書はナビゲーションマウンターを車体に取り付けるための説明書です。ナビゲーションシステム本体の取り扱いについてはナビゲーションシステム本体に付属の取扱説明書を必ずお読みください。**
- **本書は、マウンター取り付けを汎用的に説明しています。配線の取り回しは、各車両に合わせて行ってください。**

取　付　方　法

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

⚠警 告

バッテリー㊀端子を外してから作業を行ってください。

1.ベース1⑤とベース2⑥をフラットヘッドスクリュー③で組み付けます。
2.ベース2⑥とナビマウンターベース⑦をフラットヘッドスクリュー③で組み付けます。
3.1と2で組み付けたベース2⑥をスモールヘッドボルト①とフランジナット②で取り付けます。

要　点

- ベース2⑥は、面取り側ⓐを外側に向けて取り付けてください。
- フランジナット②は、ナビ本体取り付け角度の調整を行いますので仮締付けにしておきます。

4.ベース1⑤にナビ本体付属のブラケットⓑをフラットヘッドスクリューとナビ本体付属のセルフロックナットⓒで取り付けます。

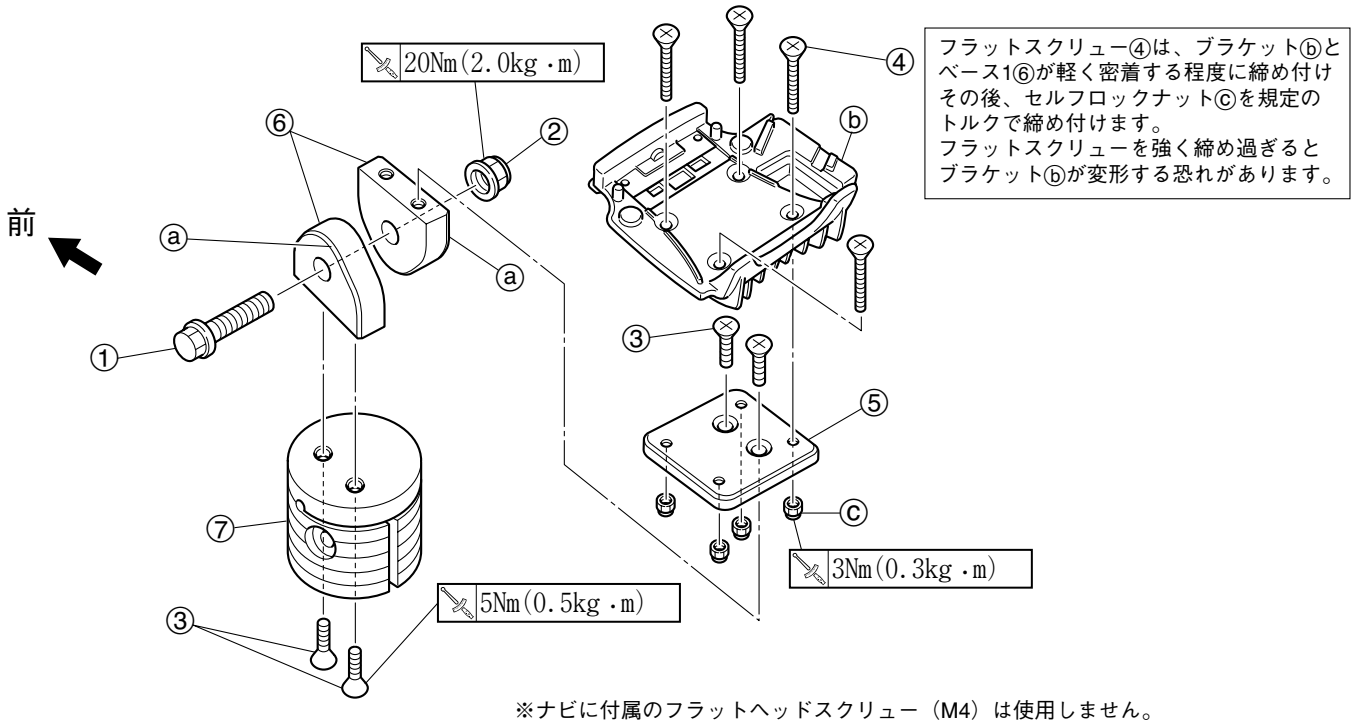

※ナビに付属のフラットヘッドスクリュー（M4）は使用しません。

5.スタンダード車のステアリングステムナットを取り外します。
6.ステアリングステムにキットのナビマウンターナット⑧を取り付けます。

要　　点

ナビマウンターナット⑧の締付けトルクは、各該当のサービスマニュアルを参照してください。

7.ナビマウンターナット⑧部にナビマウンターベース⑦をソケットヘッドボルト⑩とUナット⑪で取り付けます。
8.ナビ本体を取り付け、角度を調整してスモールヘッドボルトとフランジナットを締め付けます。

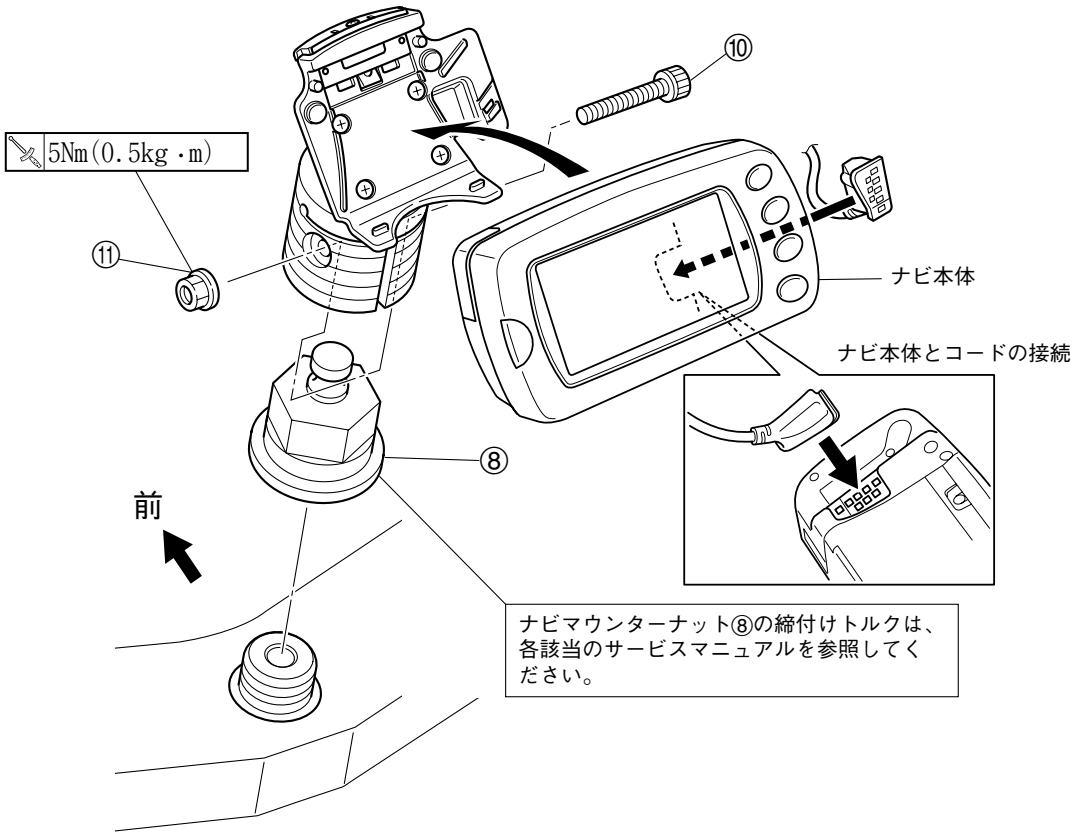

要　　点

ナビの取り付け・取り扱いは、ナビ本体の取扱説明書を参照してください。

電　源　コ　ー　ド　の　接　続

メインスイッチが“ON”の時だけナビゲーションシステムを作動させたい場合

●ナビ本体付属の電源コードⓓの⊕側をメインスイッチの茶／青リード線ⓔ（車種によっては茶リード線）、⊖側を車体アース（またはワイヤーハーネスの黒リード線）に接続します。（各該当サービスマニュアルの結線図参照）

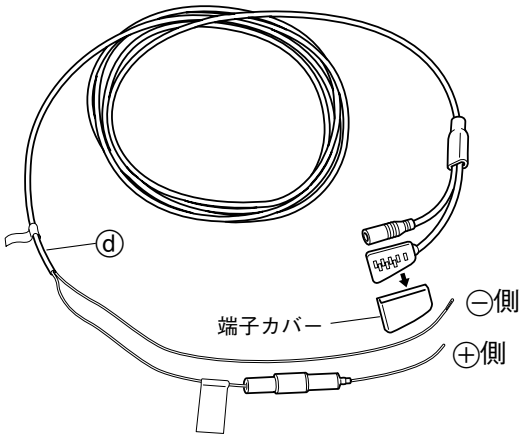

メインスイッチ

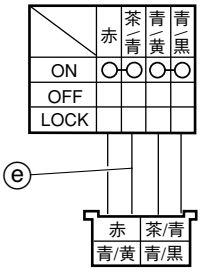

メインスイッチの“ON”“OFF”関係なくナビゲーションシステム本体スイッチで作動させたい場合

●ナビ本体付属の電源コードⓓの⊕側をバッテリーの⊕端子、⊖側をバッテリーの⊖端子に接続します。

要　点

電源コードの配索後は、ハンドルを左右に切ったりサスペンションをストロークさせて、電源コードのかみ込や強い折れ曲りのないことを確認します。必要に応じて同梱のロックタイ⑨でハンドル、車体などに電源コードを固定します。

取　扱　方　法

⚠警　告

重大な事故につながるおそれがありますので、走行中は絶対に画面の注視や操作をしないでください。
('99年11月1日より道路交通法で禁止され、処罰の対象となっています。)

⚠注　意

- **駐車時は、盗難予防のためナビの取り外しをお勧めします。**
- **ナビ本体を取り外したときは、電源コードの接点部と車体とのショートにご注意ください。電源コードヒューズ切れの原因となります。**
- **イヤホンジャックを使用しない場合は、水入りをさけるためにジャックをテーピングするか、下向きに固定してください。**
- **ジャンプなどの激しい走行では、ナビの破損や脱落の恐れがあります。ナビ本体を取り外してください。**
- **取り付け後500km走行時、規定トルクで増し締を行ってください。**

⚠安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得